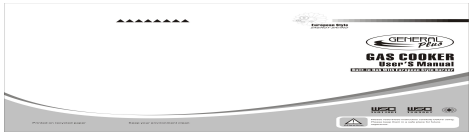


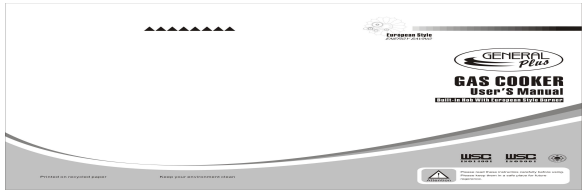


Ahorro de energía

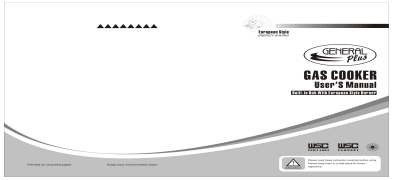


# ESTUFA DE GAS

## Manual de usuario

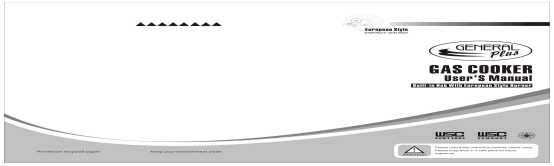


**Atención** Antes del uso, lea este maual ciudadosamente. Póngalo en un lugar seguro para la consulta en el futuro

**Impresalo en papel reciclado** **Mantenga el ambiente limpio**

## Estimado cliente:

Enhorabuena por la compra de nuestros Estufa. Estamos seguros que este aparato nuevo, moderno, funcional y práctico, lo cual está construida con los materiales de más alta calidad, que satisfaga sus requisitos en el mejor manera posible.
Esta Estufa es fácil de usar. Sin embargo, es importante leer a fondo las instrucciones de este manual para obtener los mejores resultados. Mantenga este folleto para futuras referencias.
El Fabricante no se hace responsable de ningún daño personal p los materiales causados por la incorrecta de instalación o la incorrecta de uso del aparato.

**ÍNDICE**


**Características----------2**

**Nombre de las piezas----------2**

**Instalación de la estufa----------4**

**Uso y mantenimiento----------5**

**Medidas de seguridad----------7**

**Guía de solución de problemas ---------- 8**

**Especificaciones----------8**

**Serivicio de post-venta----------8**


El Fabricante no se hace responsable por inexactitudes en este manual que debido a los errores de impresión o la transcripción, también los diseños en las figuras que tienen un carácter meramente indicativo. El Fabricante se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a los productos que sean considera necesario o útil, también en los intereses del usuario, sin poner en peligro las principales características funcionales y de seguridad de los productos mismos.



·La alta calidad de auto-ignición, la captura de fuego 100%.
·La toda meticulosa hace que el cuerpo de la estufa más suave.
·Salvamanteles de patentes, conveniente y aplicable.
·Patentes de diseño del quemador, combustión eficiente, fuerte llama, menos gas.
·Está equipado con el encendido pulso y el sistema de seguridad cortando el suministro de gas inmediatamente a la extinción inesperado, más seguro y conveniente para el uso. (Para algunos artículos)

## Nombres de las piezas

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Superficie | 5 | Mando |
| 2 | Enchufe | 6 | Tubería de Gas |
| 3 | Trébedes | 7 | Luz |
| 4 | Quemador | 8 | Dispositivo de Seguridad |
| | | 9 | Plancha Caliente |

La

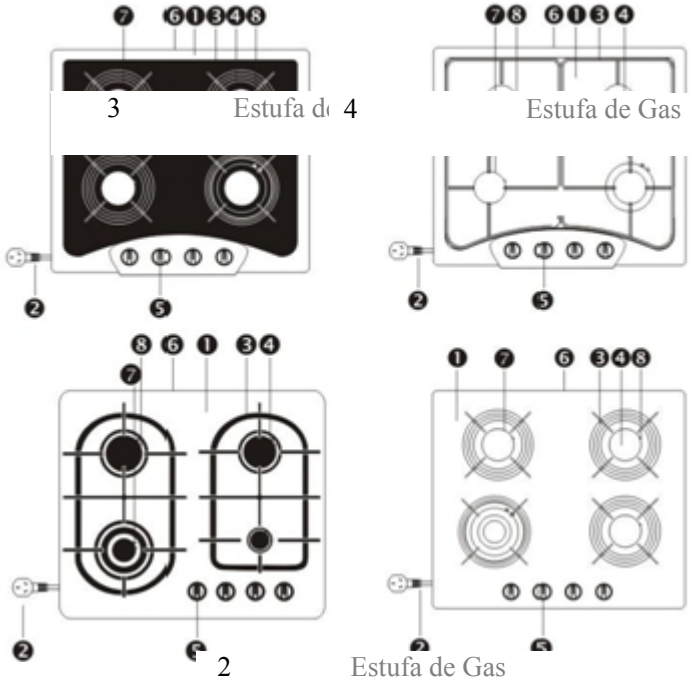

## instalación de estufa

a) Antes de instalar, asegúrese de que las condiciones de distribución local (naturaleza de gas y presión de gas) y el ajuste del aparato son compatible.
b) Las condiciones del ajuste para este aparato se exponen sobre la etiqueta(o la placa de datos).
c) Este aparato no se conecta a ningún aparato de evacuación de producto de combustión. Se debe instalar y conectar de acuerdo con norma actual de intalación. Atención especial se debe dar a los requisitos pertinentes con respecto a ventilación.

**Notas :**

Confirme que tiene el modelo correcto para su tipo de suministro de gas; Al desembalar, asegúrese de que todas las partes de la estufa están incluidos.

## Ubicación y la aireación

·Cuando escoge un lugar para cologar la estufa de gas, asegúrese de elegir un sitio firme y plano. Asegúrese de proporcionar una placa aislada de calor y de que la estufa de gas está fuera de papel, aceite, y todos los inflamables. La distancia entre la estufa y el cilindro debe ser 500mm por lo menos.
·La estufa de gas siempre se debe tirar humos de combustión por tapas conectadas a humero, chimenea, o al aire libre. Si no se puede instalar una tapa, un ventilador eléctrico se puede instalar en la ventana o en la pared dada a la afuera.
·Este tiene que activar en el mismo tiempo como el aparato, en confirmidad severa con la provisión en fuerza.

## Ventilación de habitación

Está esencial asegurar que la habitación en la que la estufa se coloca eatá bien ventilada permanentemente por operación eficaz para el aparato, lo para la seguridad de la persona en la habitación en la que la estufa se coloca

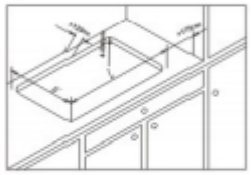

## Contracumbre se para

--Corte el agujero según la plantilla de cartón

---Haga un espacio de 170mm a la izquierda y derecha de la estufa.
Confirme que la estufa está en una buena condición después de sacarla del embalaje xterior y la envoltura interior de las varios piezas sueltas.
Nunca coloque los materiales (cartón, bolsas, poly espuma, etc. ) del embalaje dentro del alcance de los niños porque puede sean la fuente potencial del peligro.

## CONEXIÓN DE GAS

Use la manguera de gas acreditada, regulador de presión y siempre confirme que la manguera con una abrazadera y compruebe la presión salida del regulador. El método de la instalación y el suministro de gas se deben estar acuerdo con los requisitos de la Autoridad Local de la zona en que la Estufa está instalada.

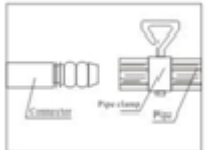

## CONEXIÓN DE ELECTROCIDAD

La conexión de electrocidad se debe llevar a cabo en conformidad con los provisiones y estándares en vigor.
Antes de proceder a la conexión de electrocidad, confirme que:
---La potencia de electrocidad del sistema y el enchufe de corriente vienen bien a la máxima potencia de electrocidad del aparato.
---El enchufe o el sistema tiene una conexión a la tierra eficiente en conformidad con los estándares en vigor. El Fabricante declina todas las responsabilidades del fracaso de obedecer las provisiones.

## USO Y MANTENIMIENTO

**(1). Al encender los quemadores**
Un diagrama está láser-marcada encima de cada mando sobre el panel principal. Este diagrama indica que a cuál quemador el mando correponde en cuestión.
Después de abrir la tubería principal de gas o el grifo de la botella de gas, encienda los quemadores como las descripciones siguientes.
a) Ignición manual
Presione y gire el mando correspondiente al quemador exigido en una dirección contra las agujas del reloj hasta llegue a la posición **ON** completamente pues coloque una cerilla encendida cerca del quemador.
b) Ignición eléctrica
Presione y gire el mando correspondiente al quemador exigido en una dirección contra las agujas del reloj hasta llegue a la posición **ON.** Debería oir un sonido de tictac desde el ignitor eléctrico en unos segundos.

Cerillas se pueden usar a encender el quemador en la ocasión del corte del suministro eléctrico.
c)Encendido de los quemadores equipados con válvulas de seguridad.
Los mandos se deben girar en una dirección contra las agujas del reloj hasta llegue a la posición *(on) completamente y se pare. Ahora presione el mando en cuestión y repita

las operaciones indicadas anteriores. Mantenga el mando presionado aproximadamente 5 o 10 segundos una vez que el quemador está encendido.

**Nota:**

·Quemadores con válvulas de seguridad se pueden encender sólo cuando el mando está en la posición *(on) completa.

·Si el quemador sale por casualidad, apague el gas con el mando de control y intente encenderlo otra vez después de esperar por lo menos 1 minuto.

**(2) Ajuste de la llama**

**(3) Al apagar los quemadores**

Gire el mando principal de gas vuelto a la posición OFF. Asegúrese el quemador está apagado y apague la válvula principal de gas también.

**(4) Cuidado y nota**

·Antes de revisar y cuidar de su estufa de gas, asegúrese de cerrar la válvula principal de gas, y esperar un período de no quemarse.

·Revise la manguera de gas periódicamente para comprobar si tienen el desgaste o las fugas. Se debe reemplazar ocasionalmente.

·Mantengalo lejos de fuentes de calefacción, y mantenerlo limpio.

·Limpie la parte superior de acero inoxidable y el cuerpo con un paño seco. Si es difícil de limpiar, use agua jabonosa y séquelo con un paño seco.

·Antes de cambiar el trébede, debe lavarlo en el agua seque completamente.

·Siempre desconecte el suministro de electrocidad antes de reemplazar cualquier pieza.

·Para un mejor servicio y una vida de servicio más larga, mantenga limpia la estufa de gas.

·El uso de una estufa de gas va a producir calor y vaho en la habitación en que se instala. Asegúrese de que la cocina tiene una buena ventilación.

·Uso intensivo y prolongado del aparato puede necesite ventilación adicional, por ejemplo abertura de una ventana, o más ventilación eficiente, por ejemplo subiendo el nivel de la ventilación mecánica donde se presenta.

## Medida de Seguridad

·No utilice otro gas que se especifica en la etiqueta.

·Saque la enchufe antes de limpiar. No limpie las partes interiores de reserva de la estufa de gas com agua evitando algún daño.



·Se utiliza para cocinar solamente. No utilizalo para secar las toallas, la ropa, etc, sobre el mismo.

·No use la estufa de gas en las que el fuego soplado por el viento.

·Asegúrese de que no hay inflamables cerca de la estufa de gas.

·Mientras está funcionando, mire que si está quemando normalmente.

·Despúes del uso, gire la perilla de encendido en posición OFF y asegúrese de que el quemador está apagado.

·Asegúrese de que la válvula del cilindro de gas está cerrada reemplazando el cilindro

·Está más seguro cerrar la válvula del cilindro de gas cuando no usa la estufa.

·Tenga cuidado de no quemarse al tocar el panel superior de la estufa de gas, como hace mucho calor, que está cerca de los quemadores durante el uso.

·Ventilación es vital para la función eficaz del aparato y para la seguridad de la persona en la conina en la que la estufa funciona. Asegúrese de que la cocina está bien ventilada.

·Asegúrese de que la habitación tiene una buena ventilación. No utilice nunca la estufa de gas por un período prolongado (más de 10 minutos) en una pequeña habitación de madera o en un espacio cerrado sin ventilación, debe usar el ventilador o abrir las ventanas.

·Si se encuentra la fuga de gas, cierre la válvula principal de gas, abra todas las ventanas y llame a su distribuidor.Se abstiene de dar vuelta un interruptor eléctrico de encendido o apagado, encender un fósforo, o el uso de un encendedor.

·El cilindro de gas debe estar lejos en 0.5m de la estufa.

## Guía de solución de problemas

| PROBLEMA | CAUSA | REMEDIO |
|---|---|---|
| No se enciende. | ·La válvula principal de gas, está cerrado.<br>·La manguera da goma está doblada.<br>·No hay suministro de gas.<br>·El encendido electrónico está mojado. | sustituirla.<br>·Cambiar el cilindro de gas.<br>·Limpielo y sequelo. |

| | | |
|---|---|---|
| Tiene el olor a gas | ·La tubería de gas tiene la fuga.<br>·La manguera de goma está dañada.<br>·No se enciende el quemador. | ·Examine la tubería con agua de jabón y reemplazelo.<br>·Reemplazelo.<br>·Vuelva a encenderlo. |
| La combustión es anormal | ·La falta de suministro de gas.<br>·Los puertos de llama están obstruidos<br>·El quemador no está en su posición correcta. | ·Cambie el cilindro de gas.<br>·Limpielo.<br>·Pongalo en la posición correcta. |

## Especificaciones

## Servicio de post-venta

Cuando se encuentra algún problema con su estufa de gas, veáse al referirse a la "guía de solución de problemas".Si no puede encontrar la causa del problema, ponga en contacto con su distribuidor.

| Modelo | Quemador de 1~6 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de gas | L.P. Gas | | Natural Gas | |
| Presión de gas | 2800Pa | | 2000Pa | |
| Sistema de Ignición | Ignición eléctrico de IC | | | |
| Corriente de calor(KW) | Semi-rápido. Quemador | Auxiliar Quemador | Triple Quemador | Rápido Quemador |
| | 1.7 | 1.0 | 3.1 | 2.9 |